

SUŠILNO DEZINFEKCIJSKA OMARA

NAVODILA ZA UPORABO



VSEBINA

1	Opis naprave in specifikacije	1
2	Pomembne varnostne informacije	2
3	Transport in namestitvev.....	3
3.1	Postavitev omare	3
3.2	Priključitev na električno omrežje	4
3.1	Vklop naprave	4
4	Delovanje naprave	5
4.1	Odklepanje in zaklepanje naprave.....	5
4.2	Obratovalni cikel naprave	7
4.3	Izklop naprave.....	7
4.4	Varnost.....	8
4.4.1	Nevarnosti na napravi	8
5	Garancija in servis	10
5.1	Plačljiv servis produkta	10


PRIROČNIK ZA UPORABO

Ta priročnik opisuje **funkcije** in **delovanje** sušilne omare ter **navodila za namestitvev** in **vzdrževanje**.

1 Opis naprave in specifikacije

Sestavni deli – Omara, napajalni kabel, navodila, 100 RFID nalepk

Produkt AST 1 je sušilno dezinfekcijska naprava. Lahko se uporablja v pisarnah, delavnicah, javnih industrijskih in poslovnih prostorih. Vsebuje generator ozona, ki ga s pomočjo puhalca enakomerno razprši po prostorih omare. Ozon odstrani bakterije in ostale kontaminatorje in z njim povezane neprijetne vonjave. Poleg tega vsebuje še grelec, ki čevlje osuši in ogreje.

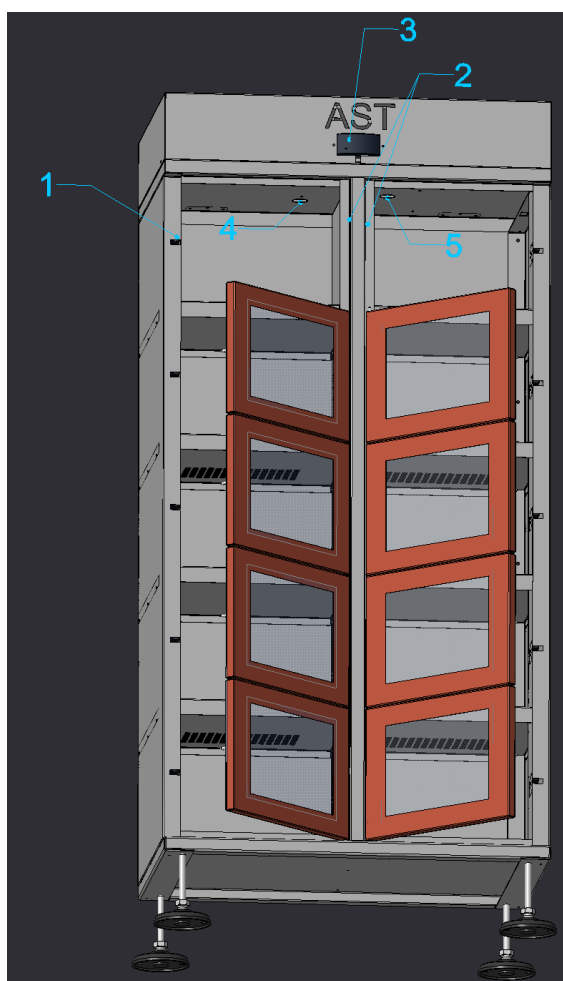

1. Ključavnica (Model z zaklepom)
2. LED luči
3. RFID čitalec (Model z zaklepom)
4. Izpih zraka
5. Vpih zraka

Maksimalna poraba	800 W
Moč grelca	400 W
Uporaba	V notranjih prostorih
Teža	50 kg
Temperaturno območje	5 - 40 °C
Priključna napetost	230 V ~, 50 Hz

2 Pomembne varnostne informacije

Nasveti in opozorila za varno delovanje so zbrani zato, da se izognete nepravilni uporabi in nepotrebnim tveganjem za nesreče. Preberite jih pred namestitvijo in uporabo sušilne omare. Sušilna omara izpolnjuje ustrezne varnostne zahteve, vendar pa lahko nepravilna uporaba povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

POZOR! Ta naprava je namenjena osveževanju delovne obutve.

RAZLAGA UPORABLJENIH SIMBOLOV



NEVARNOST

Znak predstavlja znak za nevarnost. Pomeni, da so lahko zaradi nespoštovanja navodil posledice stroje-lom, hujše telesne poškodbe ali celo smrt.



OPOZORILO

Znak predstavlja znak za opozorilo. Pomeni, da so lahko zaradi nespoštovanja navodil posledice stroje-lom, hujše telesne poškodbe ali celo smrt.



INFORMACIJA

Znak predstavlja znak za informacijo. Sporoča nam namig oz. nasvet pri uporabi naprave.



3 Transport in namestitev




OPOZORILO

Če je omara postavljena na paletu, ravnajte z njo previdno. **NEVARNOST PREVRNITVE.**

- Preverite, da omara med prevozom ni bila poškodovana. V primeru poškodb javite vsako nastalo škodo prodajalcu v roku 7 dni.
- Pred montažo odstranite vse elemente uporabljene za pritrditev med prevozom.

3.1 Postavitev omare

Na sliki spodaj so prikazani gabariti sušilno dezinfekcijske omare. Omaro je potrebno namestiti na ravna trda tla. Tla morajo prenesti maso vsaj 100kg. Omara je namenjena izključno namestitvi v zaprtih prostorih. Omaro lahko priključimo le na ozemljeno električno vtičnico brez uporabe podaljškov.

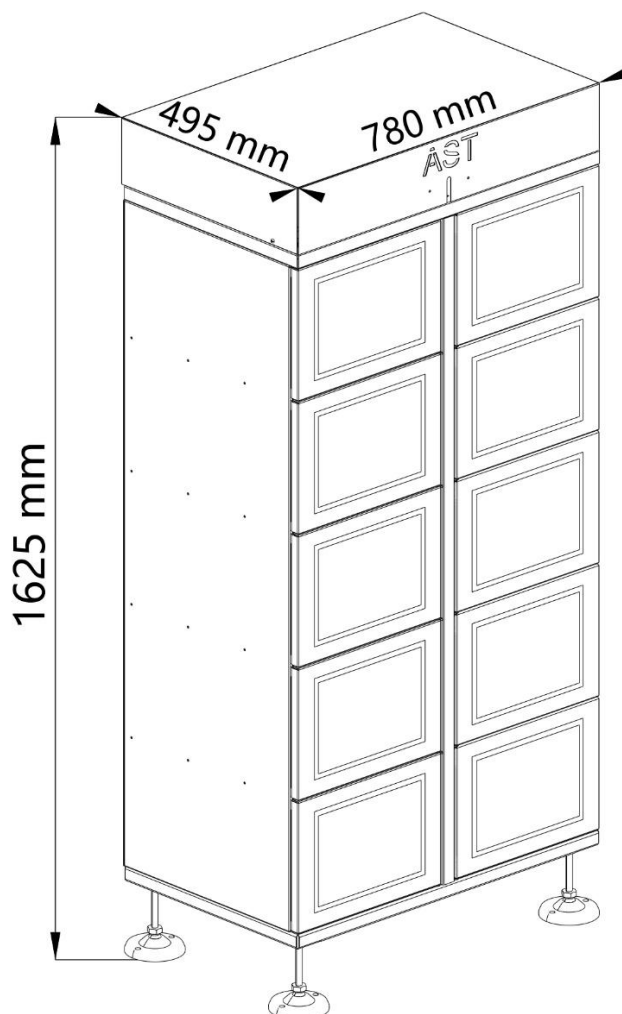

3.2 Priključitev na električno omrežje

Sušilno dezinfekcijsko omaro priključite na ozemljeno 230V enofazno vtičnico z napetostjo 50-60Hz. Omara je pripravljena za povezavo s priključno vrvico z ozemljenim vtičem.

- Sušilno omaro priključite v ozemljeno omrežno vtičnico s priloženo priključno vrvico, vendar je ne smete priključiti trajno!
- Vtičnica mora biti na takšnem mestu, da lahko vtič po potrebi prosto izvlečete.
- Preverite, ali se električno omrežje ujema s podatki, ki so navedeni na napisni tablici, in da je priključna vrvica pravilno ozemljena v skladu z veljavnimi standardi. Priporočamo, da je priključna vrvica opremljena z napravo za diferenčni tok (RCD).
- Naprava mora biti priključena na namenski tokokrog.
- Za priključitev sušilne omare na električno omrežje ne uporabljajte podaljška, ker v takem primeru ni mogoče zagotoviti potrebne varnosti (tveganje pregrevanja).
- Priključitev naprave na električno omrežje se mora skladati z veljavnimi predpisi za električno varnost. Proizvajalec ne odgovarja, če priključitev na električno omrežje ni izvedena v skladu s tem priročnikom.



OPOZORILO

Poškodovano priključno vrvico je dovoljeno zamenjati samo s priključno vrvico enakega tipa. Iz varnostnih razlogov lahko vrvico zamenja samo ustrezno usposobljen strokovnjak za elektrotehniko ali servisni tehnik s strani proizvajalca.

3.1 Vklop naprave

Najprej je potrebno zagotoviti primarni vir energije. Po zagotovitvi le-te počakamo, da se vklopijo vse luči naprave in zasveti zgornja indikacijska luč. Ko zasveti zgornja indikacijska luč, vemo da je vklop krmilja uspešen. V nasprotnem primeru omaro izklopimo iz električnega omrežja, počakamo 10 sekund in jo ponovno priključimo. Če se težava ponavlja omaro izklopimo iz električnega omrežja in o težavi obvestimo proizvajalca.

4 Delovanje naprave

4.1 Odklepanje in zaklepanje naprave

Za zaklep in odklep omare so namenjene službene kartice ali čipi.

1. Uporabnik prisloni RFID čip k čitalcu. Prva prosta omarica se obarva zeleno.



Slika 1: Odpiranje omarice

2. V primeru, da želi uporabnik izbrati drugo omarico mora v 3 sekundah ponovno prisloniti čip na čitalec. 3 sekunde po zadnjem prislonjenem čipu se izbrana omarica odklene in odpre.
3. Omarica je obarvana zeleno.
4. Uporabnik mora v odprto omarico v naslednjih 10 sekundah vstaviti delovne čevlje in omarico zapreti. Zelena luč prične utripati.



Slika 2: Ko utripa zelena luč se lahko vstavi čevlje v omarico

5. V naslednjih 10 sekundah mora uporabnik ponovno prisloniti RFID čip k čitalcu. S tem zaklene svojo omarico.
6. Zaklenjena omarica je obarvana rdeče.



Slika 3: Omarica je zaklenjena ko se obarva rdeče

7. Za odklep uporabnik prisloni RFID čip k čitalcu. V kolikor je prej s svojim čipom zaklenil katero od omaric se bo le ta odprla.
8. **Ko uporabnik vzame delovno obutev iz omarice naj le to za sabo zapre.**

9. V omarici sveti bela luč, ko ta ni zasedena.

V primeru, da korakov 4 in 5 uporabnik ne izvede v navedenem času se omarica odpre in po uporabniškem toku gremo nazaj na korak 1.

ADMIN kartica

Vsaki omari je ob dobavi priložena »ADMIN« kartica, razen za napravo brez zaklepa. To je kartica s katero je možno odpreti katerokoli od zaklenjenih omaric. Namenjena je upravitelju omare, ki lahko z njo v primeru pozabljenega ali izgubljenega čipa uporabnikom odpre zaklenjene omarice.

1. Prislonimo kartico k čitalcu in prva omarica se obarva zeleno.
2. Za izbiro naslednje omarice v naslednjih 3 sekundah kartico ponovno prislonimo. To ponavljamo dokler ne pridemo do omarice katero želimo odpreti.
3. Počakamo, da se omarica odpre. Omarica je obarvana zeleno.
4. Iz omarice vzamemo delovno obutev.
5. Omarico zapremo.
6. V omarici sveti bela luč.



INFORMACIJA

Bela indikacijska luč v omarici pomeni, da je omarica prosta. Za uporabo izbrana omarica se obarva zeleno. Zasedena omarica je rdeče obarvana.



Razporejanje delovne obutve



OPOZORILO

Delovna obutev mora biti v omari postavljena tako, da mreže nameščene med omaricami niso v celoti blokirane saj omogočajo pretok zraka med omaricami.

4.2 Obratovalni cikel naprave

Po vsakem zaprtju omarice bo omara pričela z obratovalnim ciklom. Čas delovanja obratovalnega cikla je 60 minut. Po tem času se puhalo, grelec in generator ozona znotraj naprave ustavijo.

4.3 Izklop naprave

Za izklop naprave, le to preprosto izključimo iz električnega omrežja. Po vsakem izklopu naprave do ponovnega vklopa počakamo 5-10 sekund.

4.4 Varnost

Ob odprtih vratih naprava ne bo dozirala ozona, ki je potreben za dezinfekcijo.



OPOZORILO

Na napravi so nameščene mehanske zaščite, ki onemogočajo dostop do električnih in mehansko nevarnih delov naprave. Te zaščite je prepovedano odstranjevati.

4.4.1 Nevarnosti na napravi

Na napravi nastopajo naslednje nevarnosti:

- Ne razstavljajte, popravljajte ali kako drugače spreminjajte naprave. Takšno poseganje lahko povzroči opekline, smrt zaradi električnega toka, električni udar.



Pozor: nevarnost električnega udara!

-
- Nenamenska uporaba ni dovoljena.



- **POZOR:** Nevarnost za zdravje ob pretirani izpostavljenosti ozonu! Pri pravilni uporabi se ozon ne pojavlja v okolici omare oz. so koncentracije zelo majhne. Ozon pa je prisoten v večjih količinah znotraj omare. Zato ne vstavljajte glave v omaro med delovanjem in ne vdihujte ozona. Kljub temu, da je v manjših koncentracijah, ki so še dovoljene, lahko povzroči buhanje, glavobol ali vrtoglavico. V primeru, da vendarle pride do omenjenih simptomov, nemudoma zapustite prostor, kjer se nahaja omara. Če je možno, pred tem izvalcite vtič napajalnega kabla in/ali prezračite prostor.
- Ozon, ki nastaja iz kisika v zraku, je nestabilen in bo po določenem času razpadel v regularni kisik. Čas nastajanja ozona je kratek (nekaj sekund) in poteka v intervalih med osvežilnim ciklom (60 minut), zato takrat ne odpirajte omaric!
- Ne vstavljajte vaz, karaf ali vode v produkt. S tem povečate možnost električnega udara.
- Produkt prenehajte uporabljati, če v produkt vstopi voda. To lahko povzroči električni šok ali nedelovanje.
- Naprava suši s suhim vroči zrakom, zato vanjo ne vstavljajte gorljivih medijev ali predmetov (vžigalnik, vžigalice, butanske jeklenke, pršilo, ognjemet, kozmetični preparati, šampon, itd.). Takšni materiali lahko povzročijo ogenj, električni udar ali eksplozijo.
- Poškodovanih materialov ne menjavajte sami, pač pa se posvetujte s servisnim agentom ali podobno usposobljeno osebo.
- V napravo ne vstavljajte organizmov – rastline, živali. Lahko škoduje organizmu.

- Ne strizite/pretirano zvijajte/pretirano vlecite napajalnega kabla, saj lahko povzročite odpoved in ogenj.
- Ne odstranjujte ohišja/zaščit ozonatorja, grelca ali puhala.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami. Lahko povzročite električni šok, udar in odpoved naprave ter poškodbo človeka.
- Omaro je dostavljena brez pritrdilnega pribora za fiksiranje na steno. Pri normalni uporabi ni nevarnosti prevrnitve omare ob odpiranju vrat. V kolikor tla pod omaro niso ravna ali pa se z omaro ravna neprimerno, se lahko omaro pritrdi na steno z pritrdilnim priborom. Dovoljena je le namestitev pritrditve na zunanji strani ohišja, da se ne poškoduje tesnost omare (možen izhod ozona). Izogibajte se udarcem/padcu naprave. Te lahko povzročijo prenehanje delovanja ali poškodbe.
- Pri čiščenju ne škropite direktno zgornjega dela omare, saj s tem lahko napravo poškodujete in povzročite električni udar.
- Bodite previdni pri čiščenju, da uporabljate blage detergente, ki barve ne bodo poškodovali/olupili. Topila niso dovoljena.
- Popravila sme izvajati le usposobljen električar ali dobavitelj. Rezervni deli morajo biti originalni ali ekvivalentni tistim, ki so vgrajeni v dobavljeni omari.
- Omaro je potrebno preveriti glede električne varnosti najmanj na 36 mesecev.

5 Garancija in servis

Produkt ima 2 leti garancije, ki velja samo v primeru, da se je s produktom ravnalo po predpisanih navodilih, da niso bila kršena priporočila uporabe in da je pečat na pokrovu omare nedotaknjen. V tem primeru bo servis produkta prevzelo podjetje Domel d.o.o. s pooblaščenimi serviserji.

Pri servisiranju se izpolni še servisni listek:

Ime Produkta	AST
Datum nakupa	
Prodajni agent	Peter Stražišnik
Model	AST3
Serijska številka	

5.1 Plačljiv servis produkta

Če boste zahtevali servis produkta, pri čemer bo produkt normalno deloval bo cena serviserja zaračunana stranki. Prav tako se zaračuna servis stranki, če je nedelovanje stroja posledica malomarnosti lastnika - neupoštevanja navodil. Stranki se zaračuna servis tudi v primeru naravne katastrofe in višje sile – požara, poplave, itd.

V izogib stroškom torej preverite navodila, preden pokličete serviserja.